




SKANDICA

InBIG

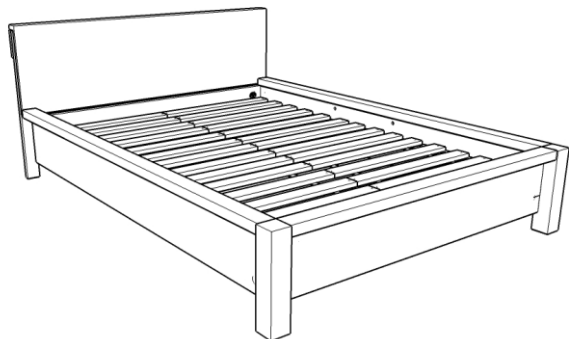

IN BIG

1/3

120 140 160 180 200

SPRAWDZENIE JAKOŚCI

SPRAWDZENIE WYMIARÓW

SPRAWDZENIE NAWIERCENÍ

PRZÓD

TYŁ

OPARCIA

SŁUPKI WYSOKIE

KLOCKI WYS. 21, 15





MONTAŻ MUF

AKCESORIA


INSTRUKCJA

GWARANCJA

NR. PAKOWACZA

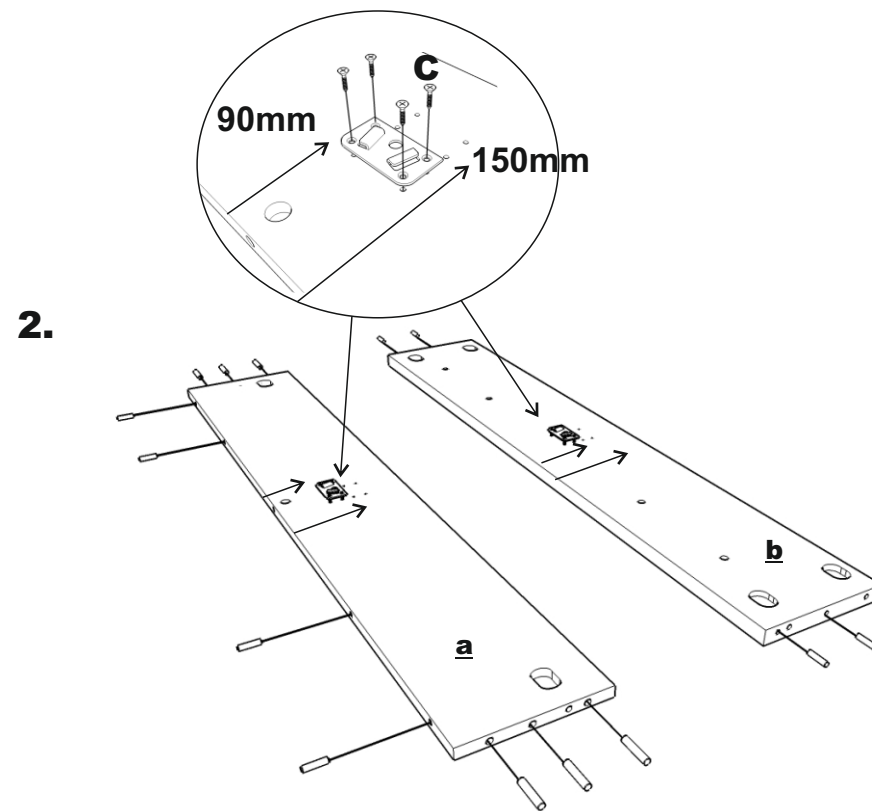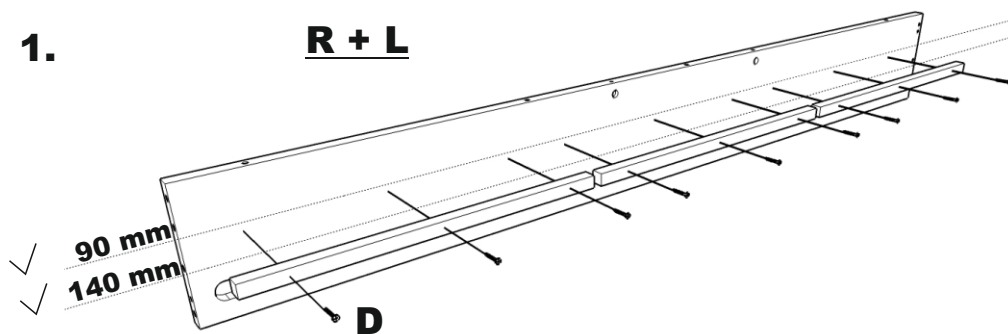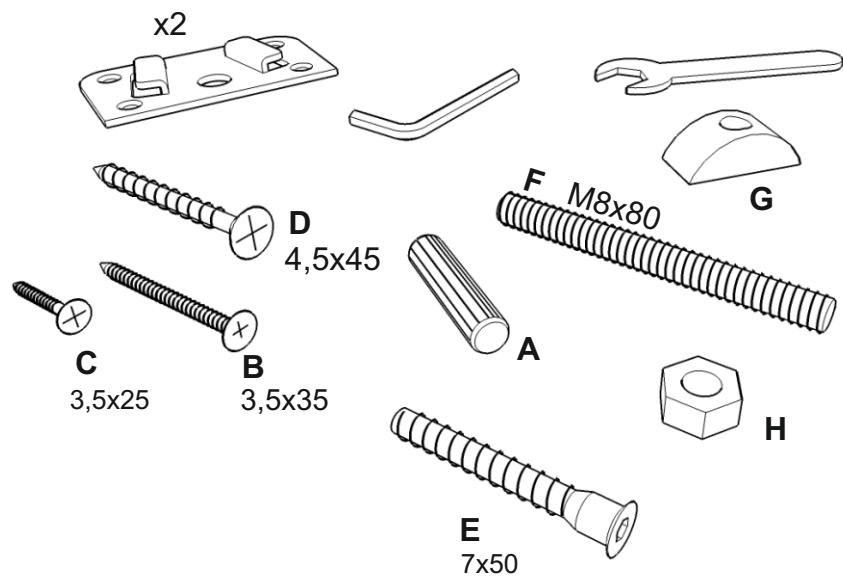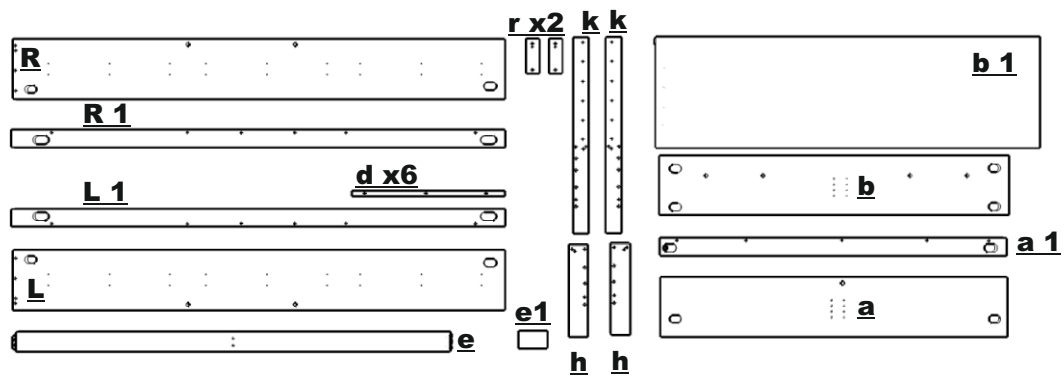


3.

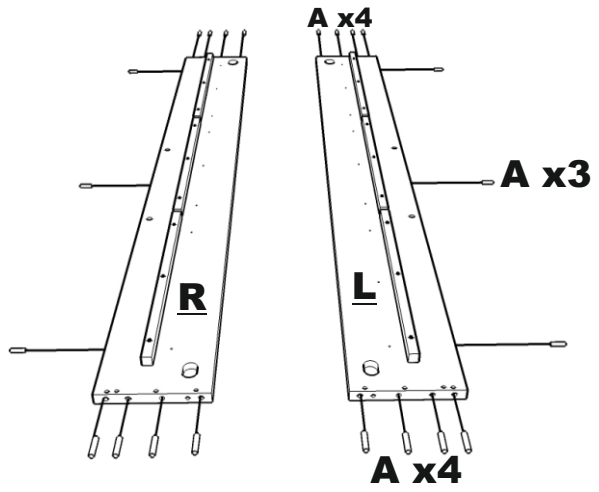


R + R 1

L + L 1

4.


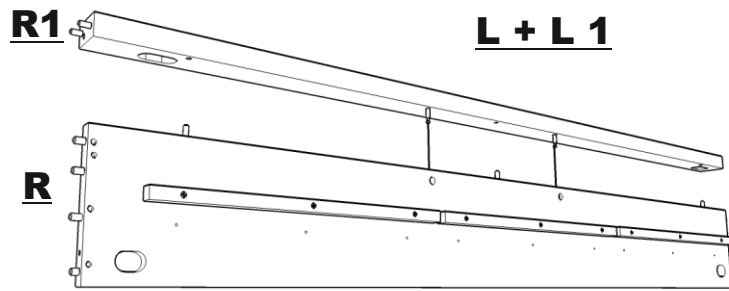


R + L

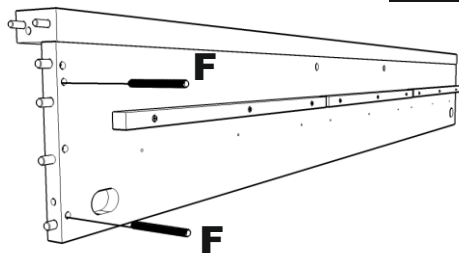


5.


x6

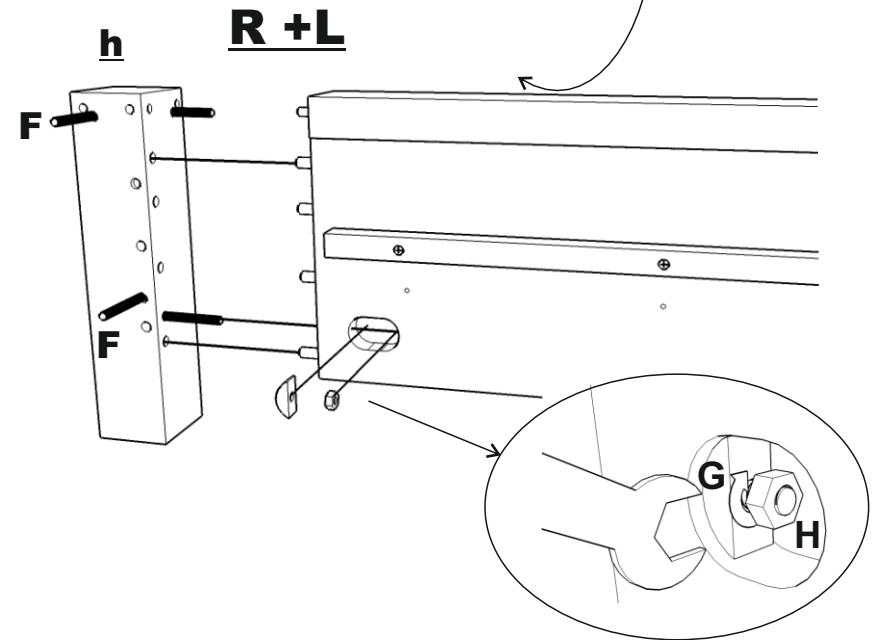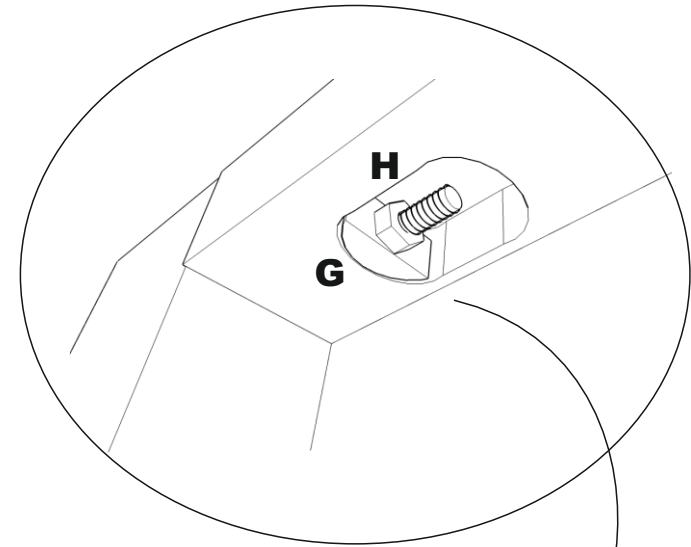


6.

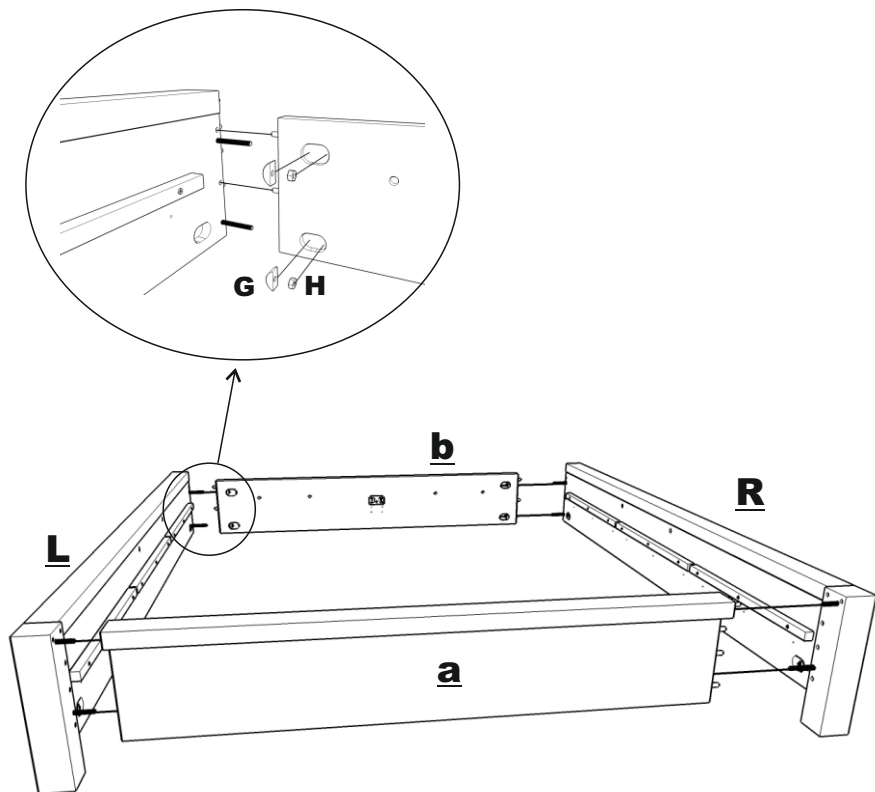


7.

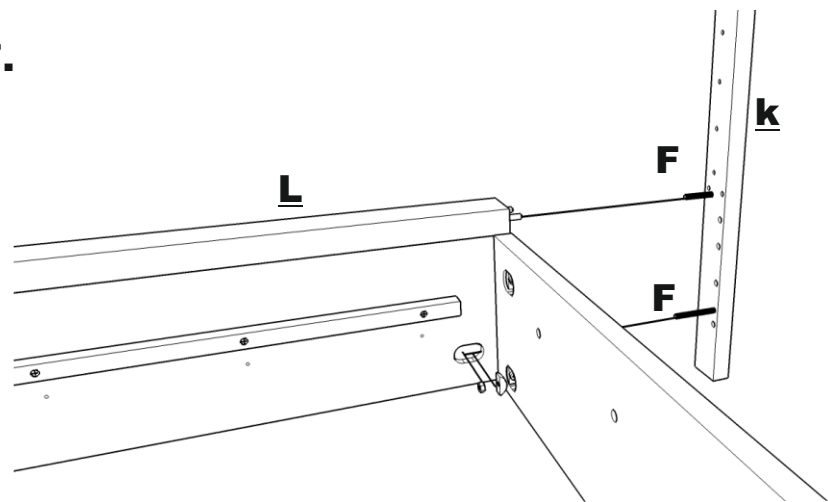


8.

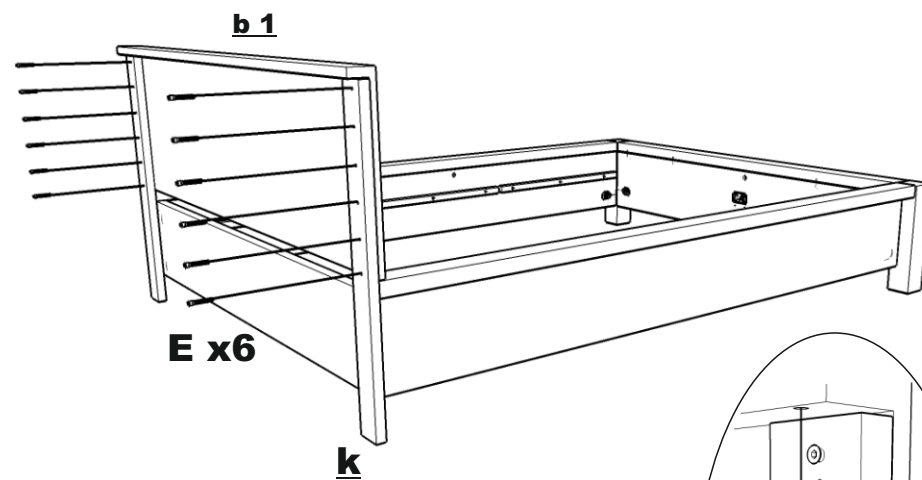


9.

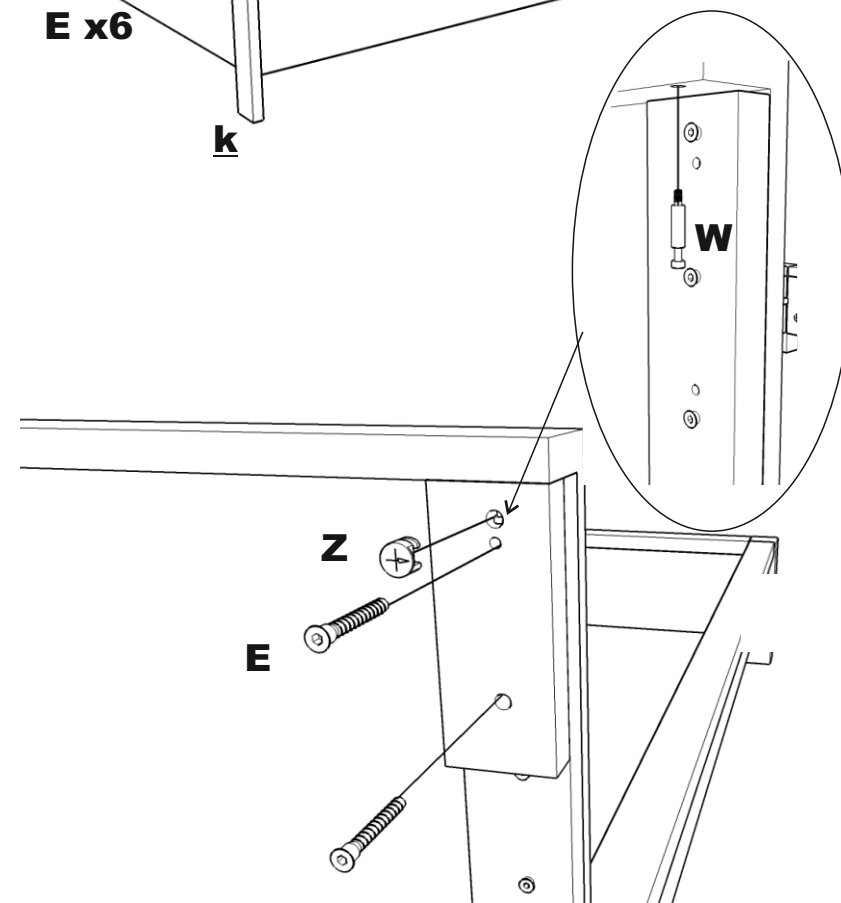

10.

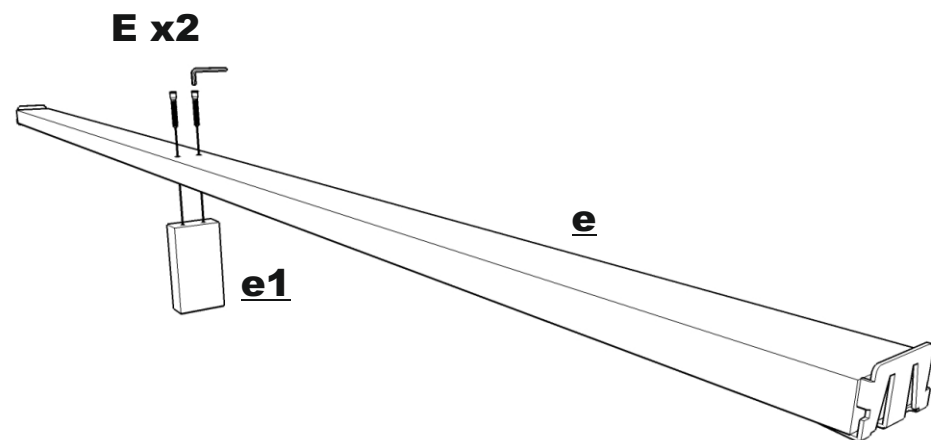


11.

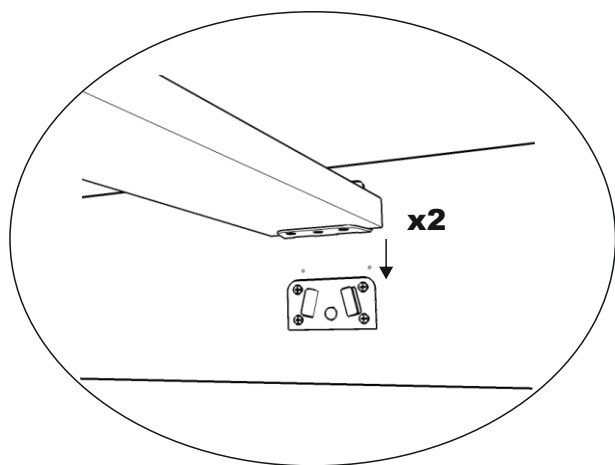

12.

120x200
140x200
160x200

180x200
200x200

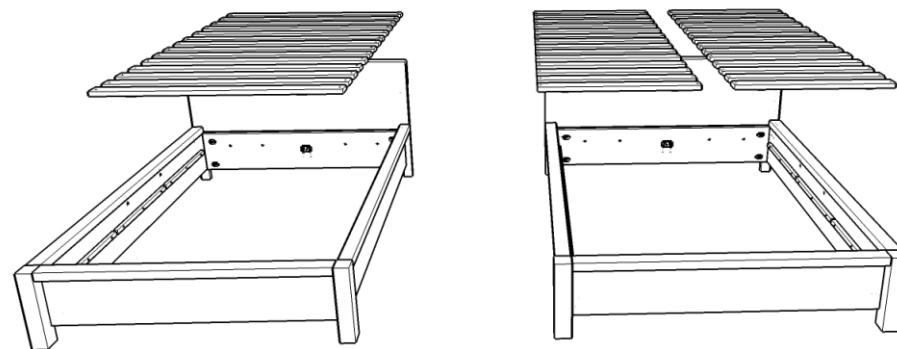

13.

